

# Užívateľská príručka Set-top-boxu Motorola VIP1003

Pri prvom spustení set-top-boxu Motorola VIP1003 prosím postupujte podľa nasledujúcich pokynov. Veríme, že s našou Interaktívnou televíziou (IPTV) budete spokojný.



## Obsah

### Set-top-box Motorola VIP1003

1. Bezpečnostné opatrenia
2. Vybalenie set-top-boxu
3. Popis Set-top-boxu Motorola VIP1003
4. Inštalácia set-top-boxu
  - 4.1 Zapojenie set-top-boxu
  - 4.2 Prvé spustenie Set-top-boxu

5. Nastavenie služby
  - 5.1 Rádio kanály, TV kanály - zmena poradia kanálov
  - 5.2 Zabezpečenie
  - 5.3 Jazyky
  - 5.4 Nastavenie set-top-boxu
    - 5.4.1 Pomer strán
    - 5.4.2 Video výstup
    - 5.4.3 Centrovanie obrazu
    - 5.4.4 Informácie
6. Ovládanie portálu - Diaľkové ovládanie
  - 6.1 Numerické tlačítka
  - 6.2 Ovládanie hlasitosti
  - 6.3 Aplikačné tlačítka
  - 6.4 Kurzorová tlačítka a tlačítka OK
  - 6.5 Funkčné tlačítka

## Set-top-box Motorola VIP1003

### 1. Bezpečnostné opatrenia

VAROVANIE! Pre zníženie rizika požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom nevystavujte prístroj dažďu či vlhkosti. Dodržujte všeobecné zásady bezpečnosti práce s elektrickými zariadeniami.

Dôležité upozornenie pre Vašu bezpečnosť:


- Prečítajte si tieto inštrukcie a dodržujte ich.
- Dbajte na všetky varovania.
- Prístroj nerozoberajte a neotvárajte. Ak je prenajatý od Poskytovateľa, kontaktujte Zákaznícke centrum Poskytovateľa.
- Nepoužívajte prístroj blízko vody a vo vlhku.
- Prístroj čistite len suchou látkou.
- Neukladajte žiadne predmety na hornú časť set-top-box-u, pre správne vetranie prístroja ponechajte nad set-top-box-om priestor aspoň 20cm.
- Odpájajte prístroj od el. siete v priebehu búrky a pokiaľ ho dlhšie nepoužívate (dovolenka, atď.). Šetríte tým zároveň el. energiu.
- Servis zverte autorizovanej opravovni. Servisný zásah je potrebný, ak prístroj nefunguje alebo ak je akokoľvek poškodený (poškodený napájací kábel, dostala sa do neho voda alebo malý predmet, spadol na zem, atď.). Takýto prístroj odpojte ihneď od el. siete a nepoužívajte ho.
- Neblokujte prístup vzduchu potrebného pre chladenie prístroja. Inštalujte prístroj v súlade s týmto návodom (bude uvedené ďalej).
- Nepoužívajte prístroj v blízkosti zdrojov tepla, napr. radiátory, variče alebo výkonné el. zariadenia (zosilňovače, atď.) ktoré vyžarujú teplo.
- Batérie v prístroji (ovládači) nevystavujte teplu, ako napr. priame slnečné žiarenie, oheň, atď.
- Používajte správnu el. prípojku. Pokiaľ el. prípojka nezodpovedá zásuvke prístroja, prekonzultujte problém s elektrikárom. Nepokúšajte sa o amatérske úpravy napájania.
- Chráňte el. napájací kábel pred mechanickým poškodením.
- Používajte iba zariadenia a príslušenstvo doporučené výrobcom.

### NAPÁJACÍ ZDROJ

- Udržujte priestor okolo neho voľný, aby bola umožnená ventilácia.
- Neumiestňujte okolo neho zdroje ohňa ako napr. sviečky.
- Neumiestňujte okolo neho zdroje vody ako napr. váza. Pozor na vodu v prípade zalievania kvetov, atď.

## 2. Vybalenie set-top-boxu

Set-top-box je dodaný v krabici s príslušenstvom, ktoré Vám umožní pripojenie k Vášmu televíznemu prijímaču. Dodávka obsahuje: Set-top-box, Diaľkové ovládanie, ETHERNET a HDMI kábel, 2x AAA batérie, zdroj pre pripojenie do napájacej siete (230V).

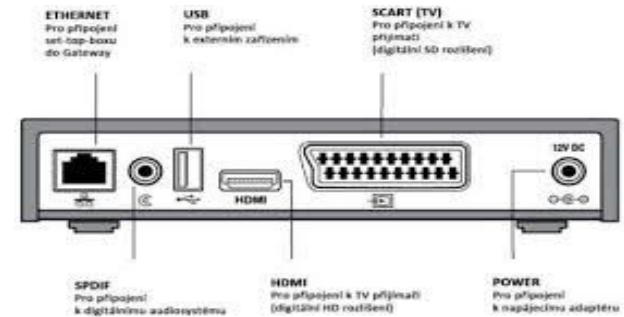

## 3. Popis Set-top-boxu Motorola VIP1003

### Predný panel set-top-boxu

Na prednom panele Set-top-boxu sa nachádza indikačná LED dióda a prijímač diaľkového ovládania.

Význam svetelnej signalizácie indikačného svetla:

- zelená farba – set-top-box je zapnutý
- červená farba – set-top-box je v pohotovostnom režime („vypnutý“)
- blikajúca červená farba – signalizuje komunikácia s diaľkovým ovládačom (klávesnicou)

### Zadný panel set-top-boxu

Na uvedenom obrázku je znázornené rozmiestnenie portov na zadnej strane set-top-boxu a ich využitie:

## 4. Inštalácia set-top-boxu

### 4.1 Zapojenie set-top-boxu

- 1) Set-top-box prepojte s routrom pomocou kábla Ethernet
- 2) Ďalej prepojte set-top-box s Vaším televíznym prijímačom prostredníctvom dodaného kábla HDMI.
- 3) Nakoniec pripojte set-top-box k napájaniu prostredníctvom dodaného zdroja. Pripojenie set-top-boxu do zásuvky 230V urobte až po pripojení zariadenia s Vaším televíznym prijímačom a routrom. Kábel napájacieho adaptéru zapojte do konektoru POWER na zadnej strane set-top-boxu a adaptér do elektrickej siete.

Dôležité upozornenie: Set-top-box zapnite až po pripojení k televíznemu prijímaču a routra

## 4.2 Prvé spustenie Set-top-boxu

Pri spustení set-top-boxu sa na televíznej obrazovke zobrazí ukazovateľ, ktorý znázorňuje stav načítania set-top-boxu. Po dokončení načítania budete dopytovaný na výber jazyka audia a titulkov, ďalej na PIN nákupu a rodičovského PIN-u. Potom set-top-box automaticky prejde do režimu prehrávania televízie. Pokiaľ nedošlo k rozpoznaní set-top-boxu a proces načítania sa nezobrazil, je potrebné prepnúť Váš televízor na príslušný vstup signálu pomocou tlačítka INPUT/vstup či SOURCE/zdroj. Pri prvom spustení set-top-boxu dochádza k načítaniu a inštalácii software Poskytovateľa, grafické rozhranie portálu sa teda môžu pri druhom spustení líšiť.

## 5. Nastavenie služby

Po prvom spustení set-top-boxu a načítaní platformy Poskytovateľa je možné upraviť základné nastavenie zariadenia (poradie kanálov, nastavenie jazyka, nastavenie rodičovského PIN-u). Pre zmenu nastavenia stlačte tlačítko MENU, šípkami zvolte voľbu NASTAVENIE a potvrdte tlačidlom OK.

Prehľad možností **NASTAVENIA**:

- Späť
- Rádio kanály - zoznam rádiových kanálov s možnosťou prispôsobenia ich poradia
- Televízne kanály - zoznam televíznych kanálov s možnosťou prispôsobenia poradia
- Zabezpečenie - nastavenie Rodičovského zámku
- Jazyky - nastavenie východzieho jazyka menu

- set-top-boxu, audia a titulkov
- Set-top-box - prispôsobenie televízneho výstupu set-top-box-u Vášmu televízoru

## 5.1 Rádio kanály, televízne kanály - zmena poradia kanálov

Pred vstupom do ponuky môžete byť vyzvaný na zadanie rodičovského PIN-u. Zobrazia sa nasledujúce možnosti:

### Poradie všetkých kanálov

- *Ručné poradie kanálov* - Nasledujúca voľba zobrazí zoznam dostupných kanálov. Pre zmenu poradia kanálov prejdite na pozíciu kanálu, ktorý má byť presunutý a stlačte tlačidlo OK. Takto označený kanál šípkami presuňte na novú pozíciu a potvrdte tlačidlom OK. Po zrealizovaní úprav je potrebné zmeny uložiť.
- *Základné zoradenie kanálov* - pre zoradenie kanálov do základného stavu

### Nový užívateľský Zoznam

Zadajte názov nového užívateľského zoznamu. Vytvorený zoznam je ďalej možné:

- **Upraviť** – v zoznamu dostupných kanálov zvolte tlačidlom OK kanály, ktoré majú byť do zoznamu zaradené napr. vyradené a stlačte uložiť.
- **Premenovať**
- **Odstrániť**

## 5.2 Zabezpečenie

- **Rodičovský PIN** - možnosť obmedzenie prístupu k niektorým kanálom nevhodných pre deti. Rodičovský PIN ste si zvolili pri prvom spustení set-top-boxu.
- **PIN nákupu** - Pri objednaní titulov z Videopožičovne bude z dôvodu zabezpečenia požadované PIN nákupu. PIN nákupu ste si zvolili pri prvom spustení set-top-boxu.
- **Rodičovský zámok** - V tejto voľbe môžete zvoliť programy, ktoré majú byť chránené rodičovským zámkom.

## 5.3 Jazyky

V tejto ponuke si môžete zmeniť preferovaný jazyk set-top-boxu, audia a titulkov, ktorý bol zvolený pri prvom štartu zariadení.

## 5.4 Nastavenie set-top-boxu

Pre neskreslený obraz sledovaného programu je treba správne nastavenie parametrov výstupného obrazu. Zmenu parametrov obrazu možno zmeniť pomocou nasledujúcich možností:

- **Pomer strán**
- **Video výstup**

- **Centrovanie obrazu**
- **Informácie**

### 5.4.1 Pomer strán

Pomocou šípok na diaľkovom ovládači a následným potvrdením tlačidlom OK potvrdíte zmenu pomeru strán na:

**Pomer strán obrazovky 4:3** (pre televízory s pomerom obrazovky 4:3)

Prispôsobenie:

- Center Cut Out - orezanie obrazu zľava i sprava
- Letterbox - doplnenie obrazu čiernymi pruhmi zhora i zdola

**Pomer strán obrazovky 16:9** (pre televízory s pomerom obrazovky 16:9)

Prispôsobenie:

- Overscan - rozšírenie obrazu do šírky, dochádza ku skresleniu
- Pillarbox - doplnenie obrazu čiernymi pruhmi na ľavej i pravej strane

**Prispôsobenie:** použite v prípade, pokiaľ je aktuálne vysielaný program v inom pomere obrazu, ako Váš televízor. Prispôsobenie **žiadne** zvoľte pre zobrazení obrazu v nezmenenej podobe.

### 5.4.2 Video výstup

Nastavenie video výstupu sa líši v závislosti na použítom kábli, ktorým prepojuje set-top-box a televízor.

**SCART - SCART** – zvolte možnosť RGB, video norma PAL

**HDMI** - zvolte výstup HDMI, video štandard nastavte podľa parametrov Vášho televízora. Zmena nastavenia sa prejaví po reštartovaní set-top-boxu.

### 5.4.3 Centrovane obrazu

Slúži pre upravenie obrazu podľa rozlíšenia Vášho televízora. Vycentrovane je možné previesť možnosťou **Nastaviť ručne**, kde pomocou šípok diaľkového ovládača upravíte pozíciu obrazu a stisnutím tlačítka OK voľbu uložíte. Vrátíť umiestnenie obrazu do pôvodného stavu je možné pomocou **Obnoviť pôvodné**.

### 5.4.4 Informácie

Tu nájdete informácie o set-top-boxu Motorola VIP1003 (sériové číslo, verzia software zariadenia a ďalšie).

## 6. Ovládanie portálu – Diaľkové ovládanie

Zobrazenie diaľkového ovládania priloženého k set-top-box-u firmy Motorola typu VIP1003 spoločne s informáciami o význame základných ovládacích prvkov:

## 6.1 Numerické tlačidlá

- Numerické tlačidlá sú používané predovšetkým v móde sledovanie televízie, ktoré Vám umožňuje rýchle prepínanie medzi kanálmi, rovnako ako je tomu na štandardných televíznych prijímačoch.
- Tieto tlačidlá sú využívané i pre rýchly/priamy vstup do sekcií, ktoré sú ponúkané v menu (napr. v Hlavnom menu, alebo v menu Nastavenie). Pre prepnutie do sekcie tak nie je potrebný výber posúvania sa pomocou hlavných kurzorových kláves a následné potvrdenia výberu klávesu OK, ale iba stlačením príslušného poradového čísla sekcie.

## 6.2 Ovládanie hlasitosti

K ovládaniu hlasitosti slúži žltá označená skupina a tiež tlačítka *Mute*, slúžiace k okamžitému stlmeniu zvuku (naboku ovládača). Pokiaľ je zvuk stlmený, možno pôvodnú úroveň obnoviť opakovaným stlačením tlačítka *Mute*, prípadne použitím niektorého z tlačítok pre zmenu hlasitosti.

## 6.3 Aplikačné tlačidlá

Aplikačné tlačidlá slúžia k zjednodušeniu používania najdôležitejších funkcií.

**TV** tlačidlo Vám umožňuje rýchly prechod do módu sledovania televízie z ktoréhokoľvek miesta aplikácie. Toto pravidlo ale neplatí:

- Pre internetovú aplikáciu. Stlačenie Vás preniesie na miesto portálu, z ktorého ste zvolili prechádzaniu Internetu.
- Pokiaľ ho stlačíte v priebehu sledovania televízie. Potom sa zobrazí Elektronický programový sprievodca (EPG) s programami práve sledovaného kanálu. Z programového sprievodcu môžete znova sledovať televíziu po ďalšom stlačení tlačítka TV.

**MENU** slúži pre návrat do portálovej aplikácie, alebo pre presun na hlavnú stránku portálu (napr. ak čítate webové stránky, s MENU Vás preniesie na miesto portálu, z ktorého ste zvolili prechádzanie Internetu a znovu stlačenie otvorí hlavnú stránku portálu).

**TEXT** tlačítka má dve možné funkcie:

- Pokiaľ sledujete televízny kanál, aktivuje aplikáciu pre prezeranie Teletextu
- V Internetovej aplikácii sa na stránke zobrazí virtuálna klávesnica/zatvára virtuálnou klávesnicou BACK vždy zobrazí predchádzajúcu stránku. Niekoľkonásobným použitím klávesy BACK sa z ktoréhokoľvek miesta na set-top-boxe dostanete do sekcie Televízia, ktorá predstavuje domovskú stránku portálu.

## 6.4 Kurzorové tlačítka a tlačítka OK

Na tomto diaľkovom ovládači nájdete dve skupiny kurzorových kláves:

- *Hlavné kurzorové klávesy* slúži pre navigáciu medzi položkami menu, kde klávesa OK predstavuje zvolenie aktuálnej položky. Hlavné kurzorové klávesy slúžia tiež pre výber položiek v zoznamoch, v menu a kontextových menu.
- *PAN klávesy* (skupina tlačítok okolo hlavných kurzorových kláves) slúžia pre stránkovanie položiek v zoznamoch dlhších než jedna stránka.

### Prehrávanie televízie


- V tomto móde sú aktívne hlavné kurzorové klávesy hore a dolu. Slúžia k prepnutiu na nasledujúci resp. predchádzajúci kanál.
- V móde „RECORD TV“ (prehrávanie programu od začiatku/prehrávania pozastaveného programu) sú aktívne všetky PAN klávesy, ktoré slúžia pre funkciu posunu v prehrávanom programe o 30 sekúnd/10 minút dozadu/dopredu.

### Prehrávanie VoD

- V tomto móde sú hlavné kurzorové klávesy používané pri navigácii vo výberoch (ako je voľba jazykové stopy, voľba kapitoly a pod).
- PAN tlačítka sú použité pre funkciu posunu v prehrávanom médiu. Doprava/dola pre posun o 30 sekúnd dopredu/dozadu. Hore/dolu pre posun o 10 min dopredu/dozadu.

## 6.5 Funkčné tlačítka

Rad farebných tlačítok slúži pre vykonanie kontextovo závislých funkcií. Ich aktuálny význam je zakomponovaný v ikone akcie zobrazené v kontextovom menu.

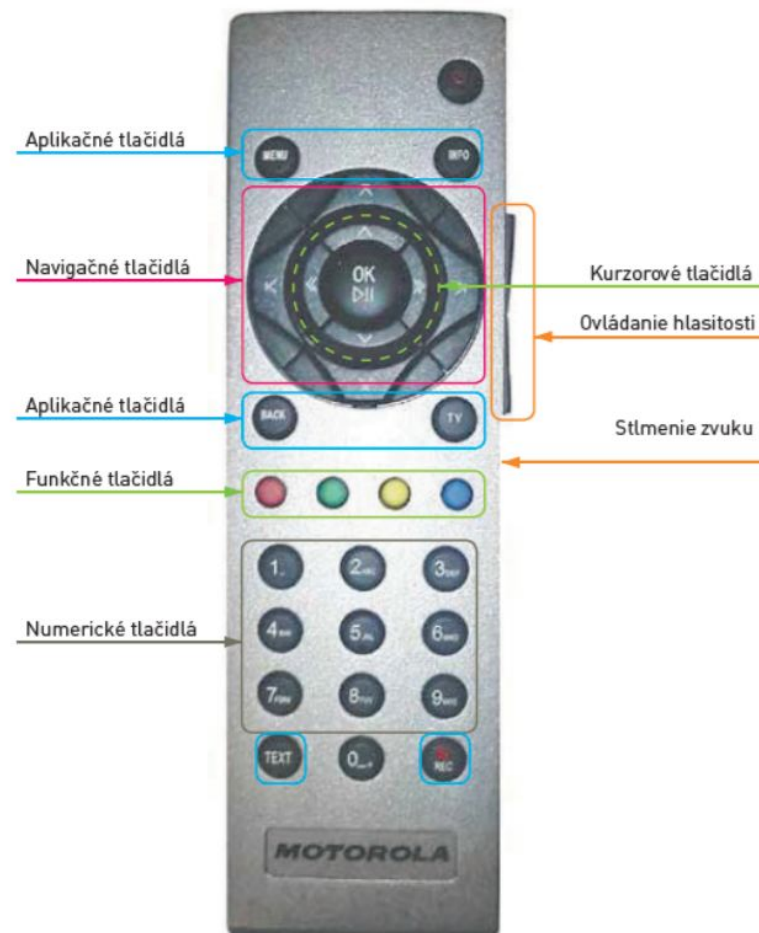

Obrázok Diaľkový ovládač k modelu set-top boxu Motorola VIP1003 a Motorola VIP1903